


SYSTÈME : VENTILATION DE CONFORT (VMC)

Diagramme de perte de charge

Tube souple pour bétonnage · Perte de charge par mètre de tube en fonction du débit d'air

Lecture du diagramme : repérer le débit V sur l'axe horizontal, monter jusqu'à la ligne du diamètre nominal et lire à gauche la perte de charge $\Delta p/L$ par mètre de tube tendu. Les lignes pointillées indiquent la vitesse de l'air v correspondante dans le tube. Tronçon droit, sans coudes ni pièces de forme.

Diamètre nominal DN – lignes continues, diamètre extérieur en mm
v = ... m/s – lignes pointillées, vitesse de l'air
Référence – air, p = 1013 mbar, t = 20 °C

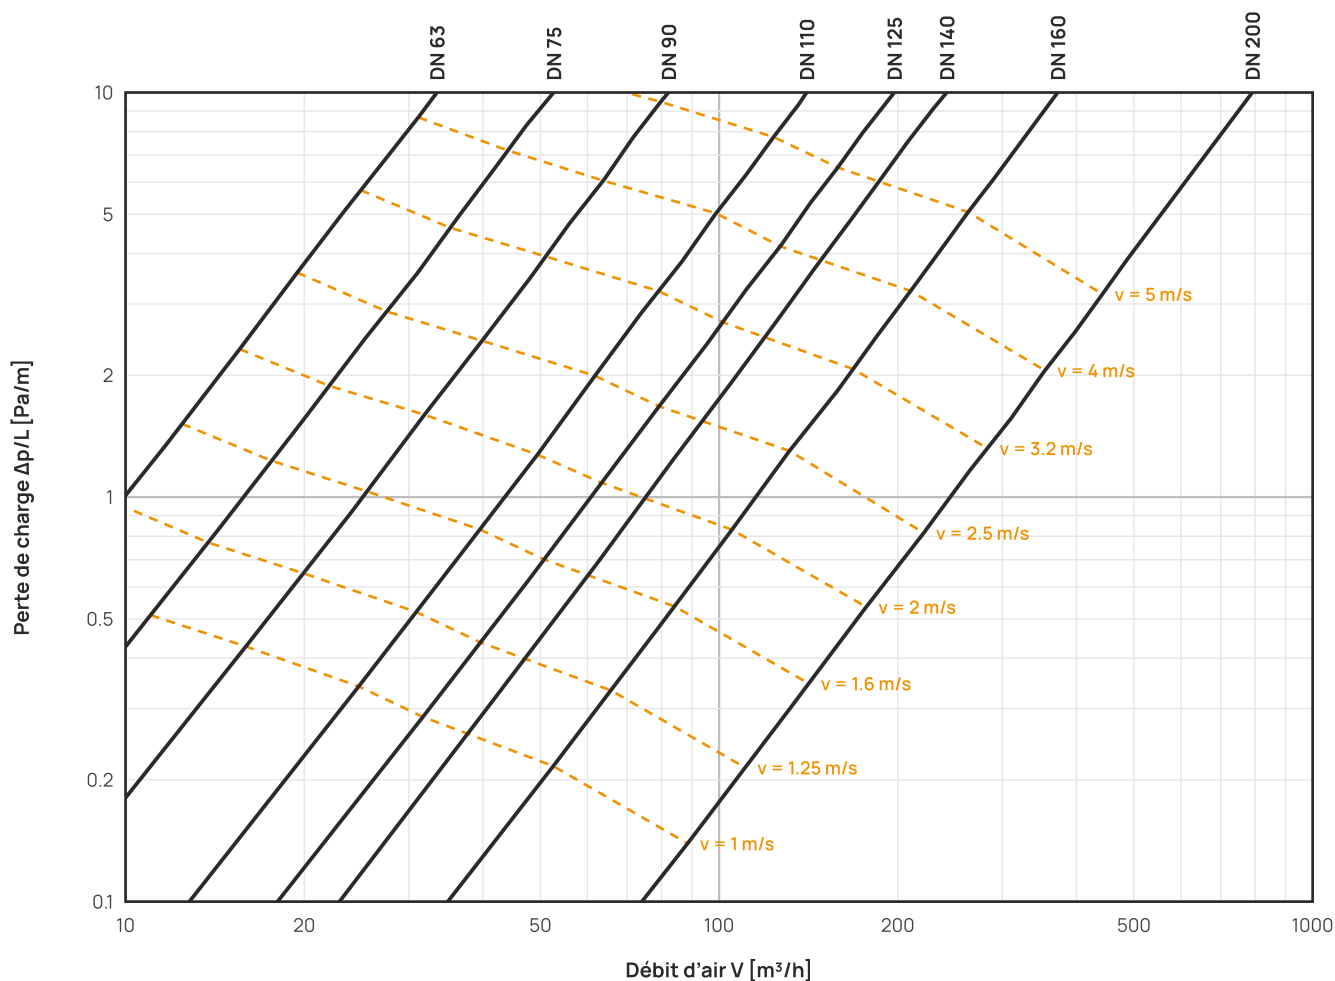

ASSORTIMENT DANS LA BOUTIQUE

DN	Ø EXT. / INT.	RÉF. DE COMMANDE BLEU	RÉF. DE COMMANDE BLANC	LONGUEUR DU ROULEAU	RAYON DE COURBURE MIN.
DN 63	63 / 52 mm	229-0150-1102-50.063	–	50 m	0.35 m
DN 75	75 / 61 mm	229-0150-1102-50.075	–	50 m	0.35 m
DN 90	90 / 75 mm	229-0150-1102-50.090	225-0150-1102-50.090	50 m	0.40 m
DN 110	110 / 94 mm	229-0150-1102-50.110	–	50 m	0.40 m
DN 125	125 / 106 mm	229-0150-1102-50.125	–	50 m	0.50 m
DN 140	140 / 121 mm	229-0150-1102-50.140	–	50 m	–
DN 160	160 / 138 mm	229-0150-1102-50.160	–	50 m	0.65 m
DN 200	200 / 173 mm	229-0150-1102-25.200	–	25 m	0.80 m

Livraison uniquement en rouleaux d'origine, chaque rouleau avec 2 capuchons. Valeurs de perte de charge selon les indications du fabricant (état 11.2018), rayon de courbure indicatif à température ambiante. [Vers l'article dans la boutique >](#)